本製品について

本章では、製品の動作環境や概要について説明します。

1 本製品の特長 2
2 機器の説明 3
各部の名称と働き 3
工場出荷時設定に戻す 4
3 ソフトウェア仕様 5
対応プロトコル 5
対応OS 5
4 ハードウェア仕様 5
5 EX User Softwareについて 6

1 本製品の特長

本製品には以下の特長があります。

・オールフォトカラリオ・オールインワンカラリオ・カラリオに対応
　従来のプリントサーバとしてだけでなく、スキャナ機能、カードリーダ機能もネットワークを通じでご利用いただけます。

・プリンタステータスモニタ搭載
　インク残量や紙切れなど、プリンタの状態をネットワークから監視できます。

・セキュリティ機能搭載(IPフィルタ機能)
　本製品にアクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、本製品にアクセスする機器を制限することができます。

2 機器の説明

各部の名称と働き

■ 裏面

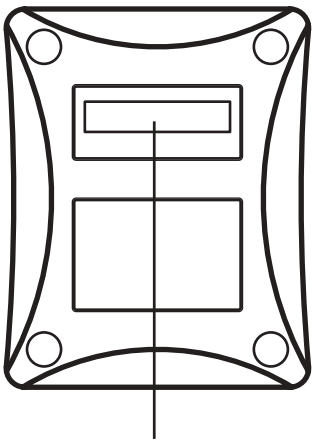

① Ethernet アドレス
（下6桁が製品番号（シリアル No）になります）

■ 側面

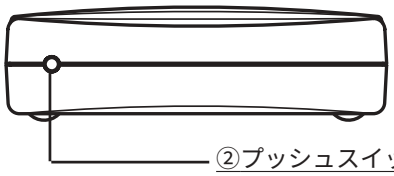

■ 後面

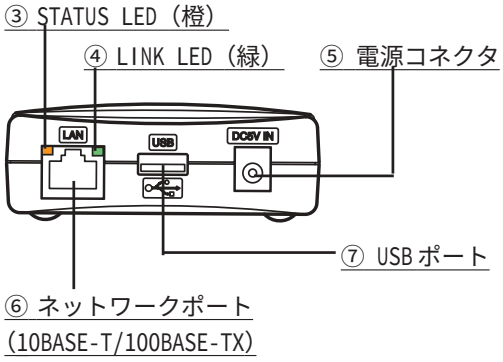

(裏面)

① Ethernet アドレス

本製品の Ethernet アドレスです。
下 6 桁が製品番号（シリアル No）になります。

参考

・Ethernetアドレスが 00:80:92:01:08:7D の場合は、00809201087D と表記されています。製品番号（シリアル No）は 01087D となります。

(側面)

②プッシュスイッチ

スイッチを操作することで、本製品の工場出荷設定を行うことができます。詳細は「工場出荷時設定に戻す」を参照してください。

（後面）

③ STATUS LED（橙）

通信中は点滅します。

④ LINK LED(緑)

ネットワーク接続が確立されると点灯します。

⑤電源コネクタ

AC アダプタを接続します。

⑥ネットワークポート

ネットワークケーブルを接続します。
（10BASE-T/100BASE-TX 自動認識）
（100BASE-TX 環境では、カテゴリー 5 以上）

⑦ USB ポート

USB デバイスを接続します。

工場出荷時設定に戻す

本製品を工場出荷時設定に戻す方法について記載します。

注意

・本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、必ず本製品の設定を工場出荷時設定に戻してください。

1. 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2. 本製品のプッシュスイッチを押したまま、本製品の電源プラグを電源コンセントに入れます。そのままプッシュスイッチを押し続けると工場出荷時設定が開始されます。

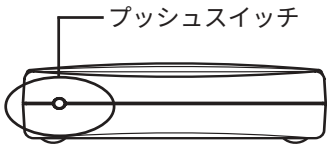

3. STATUS LED(橙)が点灯状態になると工場出荷時設定が完了です。プッシュスイッチから指を離します。

3 ソフトウェア仕様

対応プロトコル

TCP/IP	Raw(9100)Port, LPD, FTP, IPP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, TCP, UDP, ARP, RARP, IP, ICMP, NetBIOS over TCP, JCP(弊社独自プロトコル), SXUPTP(弊社独自プロトコル)
NetBEUI	SMB, NetBIOS

対応OS

Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP

注意 ・スキャナサーバ機能は、Windows 2000, Windows XP のみの対応となります。

4 ハードウェア仕様

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI)の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

動作環境条件	温度：+10℃～+35℃
	湿度：20%～80%
保存環境条件	温度：-10℃～+50℃
	湿度：20%～90%
適合規格	VCCI Class B / FCC Class B / EN55022 ClassB / EN55024
CPU	32bit RISC CPU
メモリ	RAM　　：8MByte
	FlashROM：1MByte
ネットワークインタフェース	10BASE-T/100BASE-TX(自動認識)：1ポート
デバイスインタフェース	USB2.0 Full Speed(Aタイプ): 1ポート
その他	プッシュスイッチ：1個
	LEDランプ：2個　STATUS(橙) LINK(緑)

5 EX User Softwareについて

本製品に付属のCD-ROM「EX User Software」について説明します。EX User Softwareには、本製品の設定ユーティリティおよび印刷ユーティリティ、USBデバイス接続ユーティリティ、マニュアルが収録されています。

メニュー画面

●お読みください
本CD-ROMについての注意事項や、本製品のお問い合わせ先などが記載されています。

●プリントサーバの設定
本製品の設定ユーティリティが起動します。

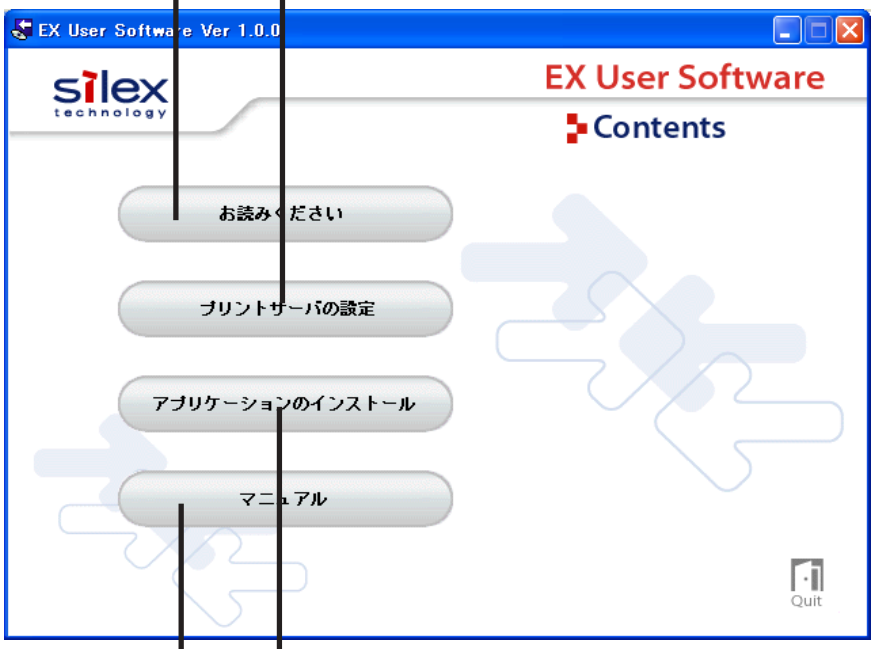

●アプリケーションのインストール
印刷ユーティリティ「EX Print」、および、USBデバイス接続ユーティリティ「SX Virtual Link」のインストーラが起動します。

●マニュアル
PDF形式のマニュアル（取扱説明書）です。